





1. Smart Blinds

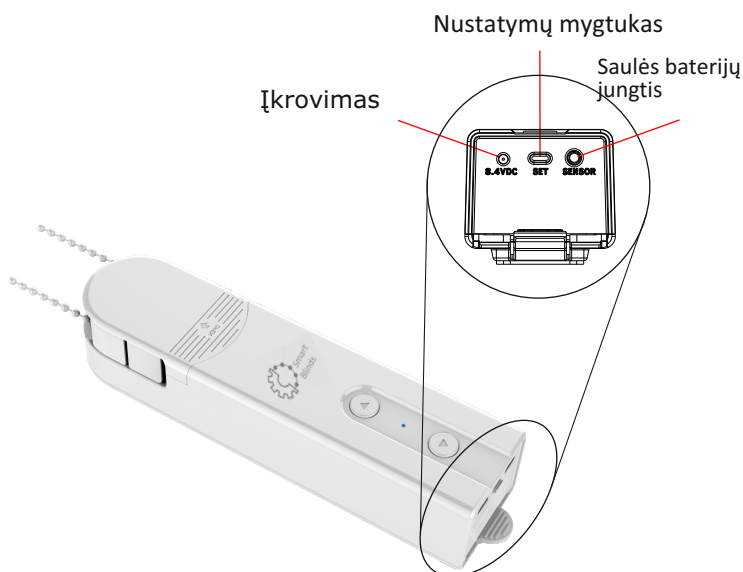

JEI VARIKLIS NENAUDOJAMAS, ĮKRAUKITE JĮ BENT KARTĄ KAS 6 MĖNESIUS



3. Variklio reikšmės

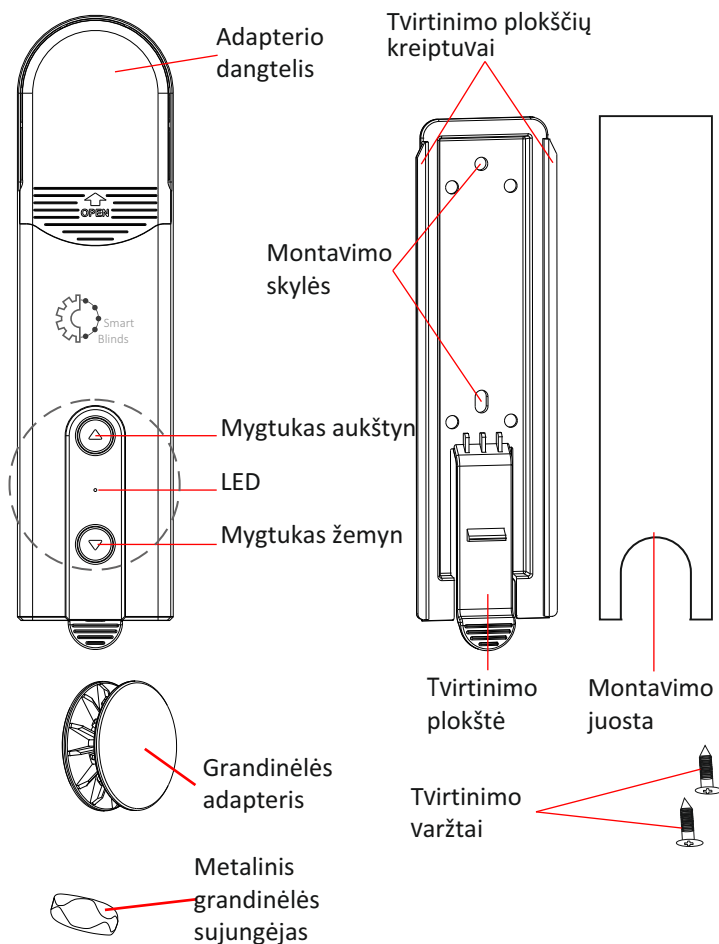


4. Funkcijos

Išjungus variklis išlaiko paskutinius nustatymus.

Parinktis ir nustatymus galima keisti per Bluetooth ryšį prijungtame telefone esančia programą.

Akumuliatoriaus darbo laikas iki 3 mėnesių. Akumuliatoriaus lygio indikatorius pasiekiamas mobiliojoje programoje.


Įkraunama kabeliu (arba saulės baterija*). Šviesos jutiklis* įmontuotas į saulės bateriją, skirtas automatiniam žaliuzių atidarymui/uždarymui.

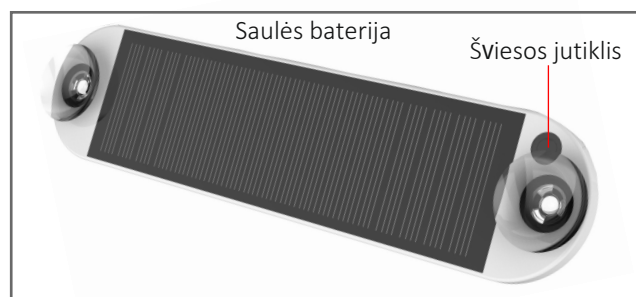

*Saulės bateriją su šviesos jutikliu galima įsigyti atskirai.


5. Montavimas

5.1. Pakeiskite grandinės jungtį

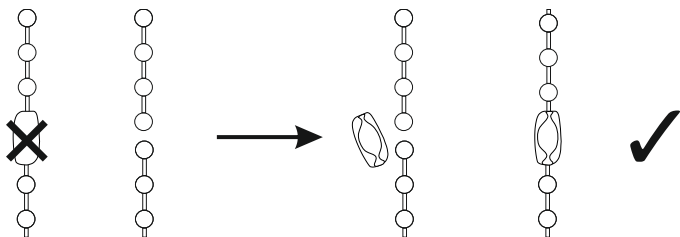

Jei grandinėje yra jungtis (jungtys), reikia grandinės galus jungiančią jungtį pakeisti metaline jungtimi

5.2. Nuimkite adapterio dangtelį.

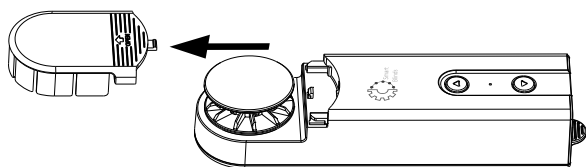


5.3. Montavimo būdai.


5.3.1 Vertikalus montavimas



5.3.2 Horizontalus montavimas

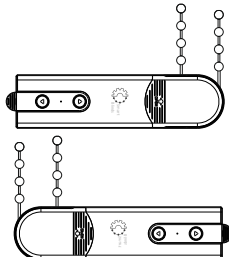


5.4. Nulaužkite du adapterio dangtelio plastikinius elementus

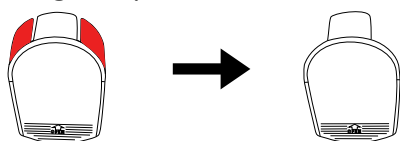

5.5. Vertikalaus montavimo vietos žymėjimas




Montuojant prie lango arba prie sienos virš palangės, atstumas tarp variklio ir palangės neturi būti mažesnis nei 4,5 cm

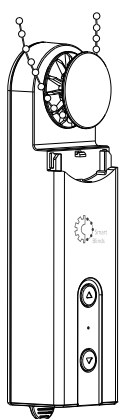

5.4.1. Ant adapterio uždėkite grandinėle



5.4.2. Ištempkite grandinę.

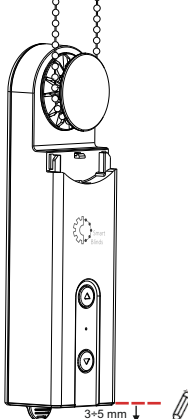

5.4.3. Pažymėkite montavimo vietą žemiau nurodytos padėties.


5.6. Variklį pritvirtinkite prie paviršiaus.

Ant rėmo montuojamoms žaliuzėms variklį montuokite prie to paties lango rėmo. Sienoje/lubose montuojamoms žaliuzėms variklį montuokite prie sienos.


5.6.1. Naudojant tvirtinimo juostą



Prieš montuodami ant lango varčios, nurbalinkite lango rėmą ir tvirtinimo plokštės paviršių *.

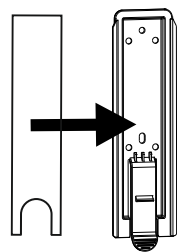


Ištraukite tvirtinimo plokštę ir priklijuokite prie jos pridedamą tvirtinimo juostą.

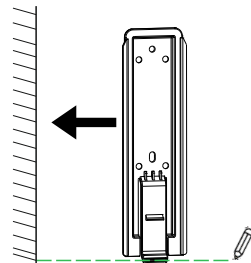


Tvirtinimo plokštę klijuokite pagal pažymėtą B padėtį

5.6.2. Tvirtinimo varžtų naudojimas

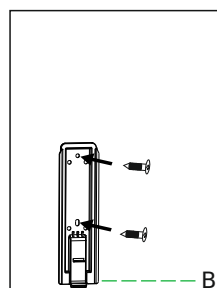


Pritvirtinkite tvirtinimo plokštę prie paviršiaus varžtais.

5.7. Uždėkite variklį ant sumontuotos plokštelės.

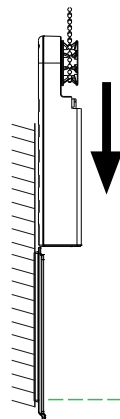


5.6.1. Įstatykite variklį į kreipiklius, esančius montavimo plokštėje

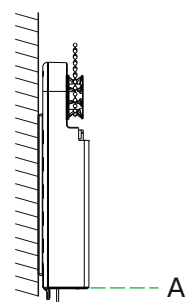


5.6.2. Perkelkite variklį į plokštę, kol grandinė bus ištempta B padėtyje.

5.8. Uždėkite adapterio dangtelį.

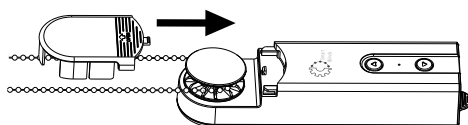

5.9. Prijunkite saulės bateriją* prie lango ir prijunkite prie variklio.

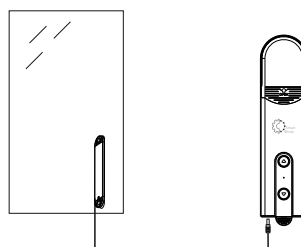

* Saulės baterija su šviesos jutikliu yra papildomas pasirinkimas.

6. Nustatymai per programėlę


„Smart Blinds“ variklis gali būti valdomas per programėlę, kuri leidžia valdyti: uždarymą ir atidaryti žaliuzę bei nustatyti viršutinę ir apatinę padėtį. Programa galima rasti „Google Play“ ir „AppStore“ (ieškokite „Smart Blind“ arba nuskaitykite QR kodą, esantį vadovo pabaigoje).

6.1. Atsisiųsti

Google Play




Apple App Store

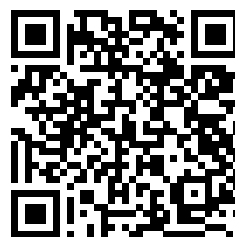


7. Rankiniai nustatymai


7.1 Nustatykite viršutinę padėtį

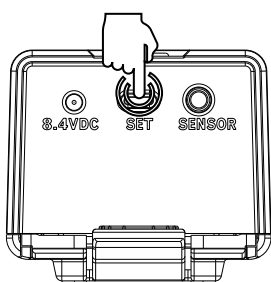

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nustatymo mygtuką.

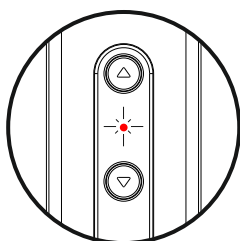


Indikatoriaus lemputė užsidegs raudonai (prietaisas veikia pasirinkimo režimu).

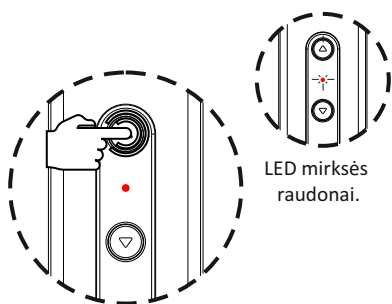


Paspauskite mygtuką „Aukštyn“.




LED mirksės raudonai.

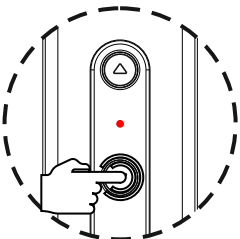

Nustatykite žaliuzes į tikslinę padėtį.

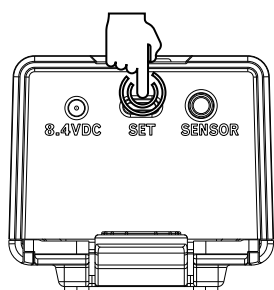


Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nustatymo mygtuką.

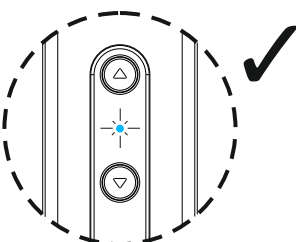


Indikatoriaus lemputė mirksės mėlynai 3 kartus. Nustatyta viršutinė padėtis.


7.2 Nustatykite apatinę padėtį

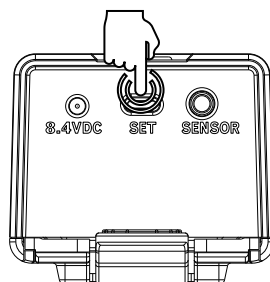


Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nustatymo mygtuką.

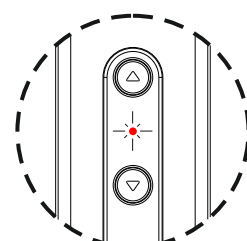


Indikatoriaus lemputė užsidegs raudonai (prietaisas veikia pasirinkimo režimu).

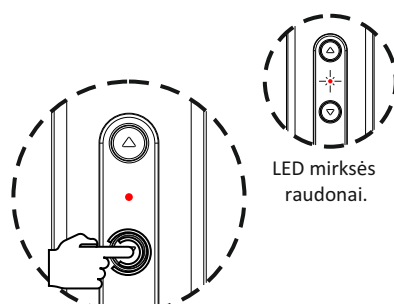


Paspauskite mygtuką „Žemyn“.

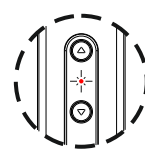


LED mirksės raudonai.

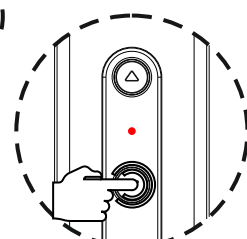

Nustatykite žaliuzes į tikslinę padėtį.

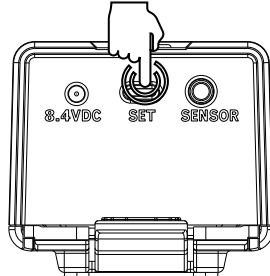


Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nustatymo mygtuką.

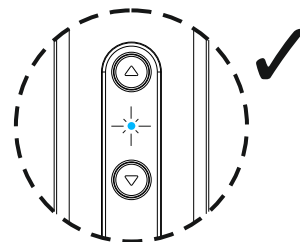


Indikatoriaus lemputė mirksės mėlynai 3 kartus. Nustatyta apatinė padėtis.

7. Rankiniai nustatymai

7.3. Įjungimas

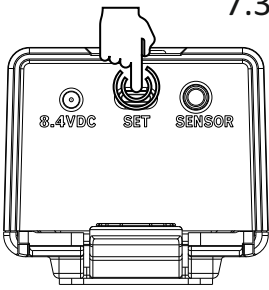


1 sekundę palaikykite nuspaudę nustatymo mygtuką.

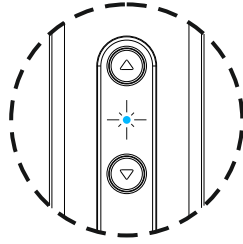


Indikatoriaus lemputė mirksės mėlyna spalva 2 sekundes (prieštaisyas įjungtas).

7.6. Judėjimo krypties keitimas

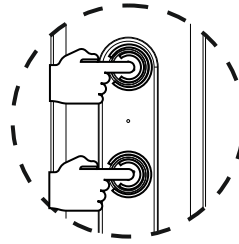


Vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite abu mygtukus.

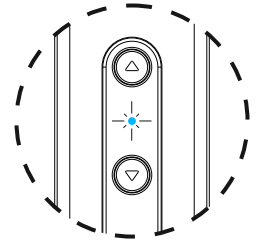


Indikatoriaus lemputė mirksės mėlynai 3 kartus (kryptis pakeista).

7.4. Išjungimas

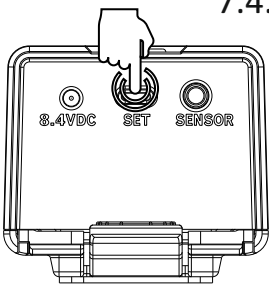


7 sekundes laikykite nuspaudę nustatymų mygtuką.

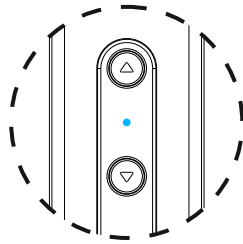


Indikatoriaus lemputė sumirksės 3 kartus mėlynai (prieštaisyas išjungtas)

7.7. Variklio judėjimo režimo keitimas

(Numatytasis režimas yra žingsninis režimas. Jei norite jį pakeisti, vadovaukitės instrukcijomis.)

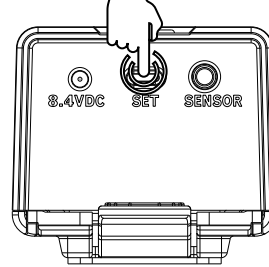


5 kartus paspauskite nustatymo mygtuką.

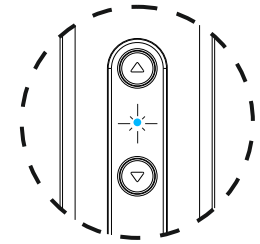


Indikatoriaus lemputė mirksės mėlynai (režimas pakeistas).

7.5. Atkurti numatytuosius parametrus

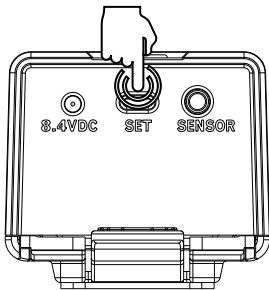


Paspauskite ir palaikykite nustatymo mygtuką 3 sekundes

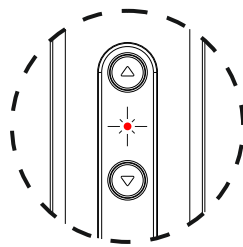


Indikatoriaus lemputė užsidegs raudonai (prieštaisyas veikia pasirinkimo režimu).

7.8. Nuolatinis režimas

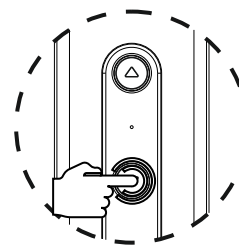


Paspauskite pasirinktą mygtuką Variklis ims sukstis.

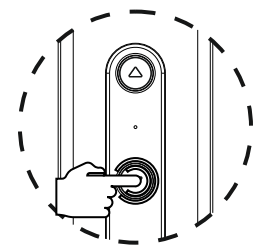


Paspauskite mygtuką dar kartą, Variklis sustos.

7.9. Žingsninis režimas

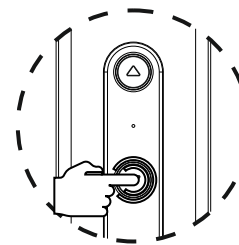

Paspauskite ir palaikykite pasirinktą mygtuką mažiau nei 1,5 sekundės. Atleidus mygtuką, variklis nustos sukstis.

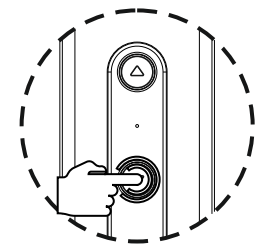

Paspauskite ir palaikykite pasirinktą mygtuką ilgiau nei 1,5 sekundės. Variklis nustos sukstis, kai kitą kartą paspaudžiamas mygtukas.